


Schnüranleitung Profi Premium

**Für 9890 F2A HI3 CI SRC, 9860 F2A HI3 CI SRC, 9820 F2A HI3 CI SRC
und 9810 F2A HI3 CI SRC**

**Für 9890K F2A HI3 CI SRC, 9860K F2A HI3 CI SRC und 9820K F2A HI3 CI
SRC**

1. Das Reißverschlusssteil zwischen die Ösenreihen legen.
2. Die beiden Enden eines Senkels von vorn in das unterste Ösenpaar einfädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
3. Oben liegend in das zweite Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
4. Oben liegend in das dritte Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
5. Beide Senkelenden gemeinsam zum unteren Ende des Klemmhakens führen, hinter dem Metallstift nach oben fädeln und sofort über den Metallstift gleitend nach innen Senkelenden durchziehen.
6. Die jeweiligen Senkelenden in das vierte Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
7. Diesen Vorgang bis zum vorletzten Ösenpaar exakt wiederholen.
8. An dem obersten Ösenpaar die Senkelenden nach innen fädeln und danach innen liegend fest fixieren.



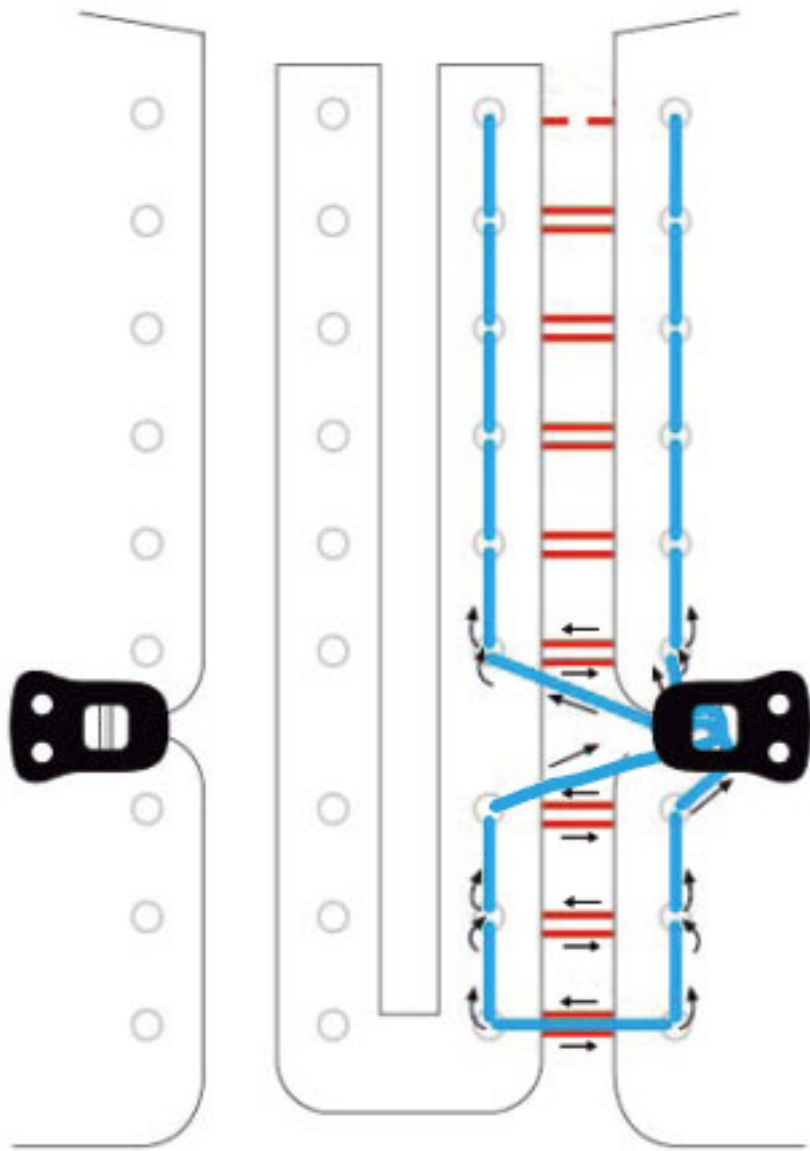

EWS